



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage.

Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.



05/13 - V1

NOTICE D'UTILISATION

MC 81 (1 place) et MC 141 (1 places)

SURMATELAS CHAUFFANT



FRANÇAIS

ALPATEC vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.

Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
2. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle de l'appareil.
4. Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.
5. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Dans ce cas, le cordon d'alimentation doit être remplacé par un technicien agréé.
6. Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques et conformément aux indications de ce mode d'emploi.
7. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni sur une surface humide.
8. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
9. Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur, ni exposé directement aux rayons du soleil.
10. Ne pas tirer sur le cordon. Veiller à ce qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dedans. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le plier. Veiller à ce qu'il ne se coince pas sous les portes.
11. Ne pas démonter l'appareil ni insérer d'objet métallique à l'intérieur.
12. Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil.
13. Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

14. RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES:


- Ne pas utiliser le surmatelas plié
- Éviter les faux plis.
- Ne pas introduire des épingles à nourrice.
- Ne pas border.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est encore humide
- Ne pas utiliser par une personne insensible à la chaleur
- L'appareil n'est pas destiné pour des usages médicaux dans des hôpitaux.
- Ne pas laver à sec, et ne pas utiliser de sèche-linge pour le sécher.
- Si le surmatelas reste branché lorsque le lit est occupé, n'utiliser que le niveau de température bas.

**LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE
DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.**

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


1. Surmatelas
2. Télécommande
3. Câble de connexion détachable
4. Indicateur lumineux de fonctionnement
5. Sélecteur du niveau de température

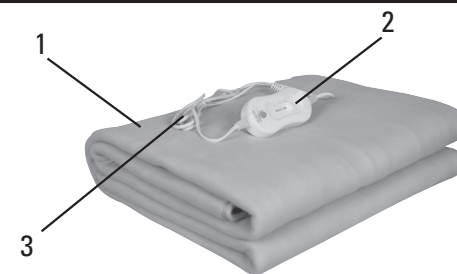

Réf. MC 81
(1 télécommande)

CARACTÉRISTIQUES

Modèle MC 81/MC 141
Puissance maxi 60 W/2 x 60 W
Voltage 230 V ~ 50 Hz
Classe II

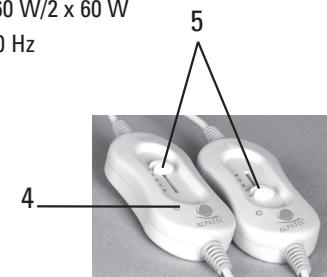

Réf. MC 141
(2 télécommandes)

UTILISATION

Étendre complètement le surmatelas avant toute utilisation.
Mettre le surmatelas sous le drap-housse pour qu'il reste bien à plat et propre et pour éviter tout frottement.
Connecter le cordon au surmatelas.
Brancher l'appareil.
Faire fonctionner le surmatelas 30 min à 1 h à la puissance max avant le coucher.
Lorsque le lit est occupé, il est conseillé d'utiliser la puissance min.
Dès votre levé du lit, éteindre complètement l'appareil, et le débrancher.

ENTRETIEN

Toujours débrancher l'appareil et déconnecter le cordon avant de le nettoyer et s'assurer qu'il est complètement refroidi.
Nettoyer la télécommande et le cordon d'alimentation avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de tampons ou de produits abrasifs.
Laver le surmatelas chauffant uniquement si vous en avez besoin à la main (maximum à 40 °C).
Pour éliminer le restant d'eau le secouer légèrement, ne pas l'essorer, ni le tordre.
Après le lavage, ne pas brancher l'appareil pour le faire sécher. Suspendre le surmatelas dans un endroit ventilé pour un séchage naturel. Ne pas l'exposer au soleil.
Ranger l'appareil sans qu'aucun autre élément ne l'écrase, afin d'éviter tout risque de mauvais fonctionnement postérieur.
Ne pas laver en machine.
Ne jamais immerger le cordon d'alimentation.